CEL10 · Mobile phone

1. Safety and Considerations.....4
2. Button, The appearance of Phone and Icon Illustration..6
3. Usage Introduction.....8
4. Entering text.....10
5. Basic function.....11
6. Menu function.....13
6.1 Phone Book.....13
6.2 Message.....13
6.3 Call Center.....14
6.3.1 Call history.....14
6.3.2 Advanced setting.....15
6.4 Alarm.....15
6.5 FM radio 15
6.6 Calendar.....15
6.7 Calculator.....16
6.8 Multimedia.....16
6.8.1 Video player 16
6.8.2 Audio player 16
6.8.3 Sound recorder.....16
6.9 Setting 16

6.9.1Phone setting 17
6.9.2 Profile 17
6.9.3 SOS setting.....17
6.9.4 Security setting.....18
6.9.5 Restore setting 18
7. Other functions.....18
8. Trouble Shooting.....19

1. Safety and Attentions

In order to use your mobile phone safely and efficiently, please read your messages before using:

- Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.
- When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
- Don't use your mobile phone in the hospital so as not to disturb the operation of medical equipment, such as heart pacemakers, hearing aids and etc. You should obey relevant rules before using.
- Please power off your mobile phone before the plane taking off so as not to disturb flying. It is dangerous and illegal to use mobile phone on board.
- Please place your mobile phone and all accessories where is untouchable for kids.
- Accessories and battery: please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger. Please do not shortcut, tear down and

adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety. Please place the old batteries in specific recycle spots.

- No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not destroy the property of the phone.
- The phone is not waterproof. Please keep it dry.
- Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.
- Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
- Authorized Service: install and maintain the phone by professional people. Please not tear off the phone on your own.
- The counting unit of radiation standard is called SAR. In the international norm, the SAR limitation is 2.0 W/Kg. The maximal SAR of this phone is 0.482 W/Kg. It meets the state criterion of GB 21288-2007.

2. Key Press, Appearance and Icon instructions

Icon Instructions	
	Right soft key. Enter the phonebook Return to superior interface
	Left soft key Enter in the menu or act as the button "Enter"
	Call key. Dial and answer calls.
	End call. Press and hold the button to turn it on/off.
	SOS
	Flashlight key

Appearance:

Icon Instructions: (The icon is just for reference. If the icons change, we will not inform you.)

In the front of the screen, it will show the following icon to show the phone state. And the icon will change as different countries and service provider.

Screen Icon

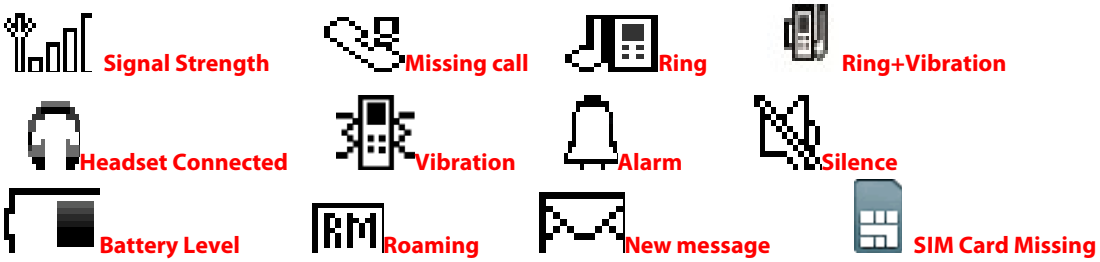

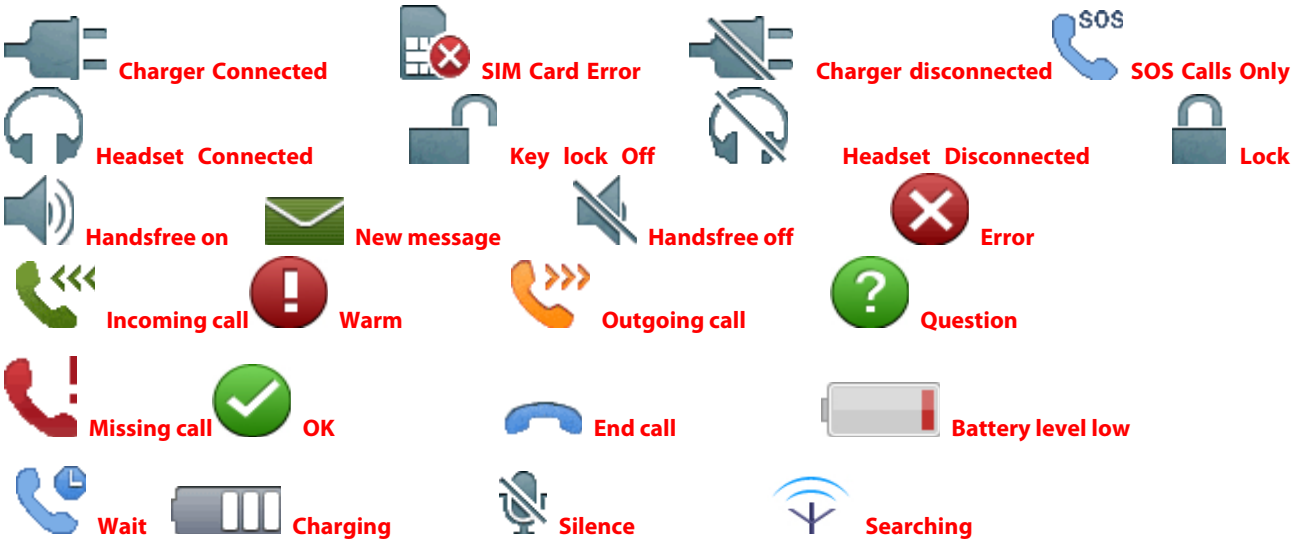

3. User's Introduction

SIM card information

When you access, you will get an SIM card which will contain your information such as PIN no. and available service option.

Install and Take Out SIM Card

1） Power off the phone. Remove the battery cover and unload other power supply. (If the phone is on, hold and press can power on/off.)

2）Insert the SIM card as index map(make sure the metal point face the phone).

3）When you need to take out SIM card, power off and then take out the battery.

Install T-FLASH Memory Card

T-Flash acts as phone storage: The first time when you insert in T-Flash, it is better for you to set the music player, video player, and voice recorder as storage card.

USB link to computer and input port. After linking, T-Flash can act as U Disk. User can copy and edit into the card. MP3 copy to“My Music”, Picture copy to“Images” or “Photos”, e-book copy to “Ebook”.

The usage of T-Flash: Before operating, you must power off the phone, take out the charger and battery.

Insert the T-Flash into card slot as index map. Attention: The metal point face down.

The usage of charger and battery

- The usage of battery

This phone also had Li-ion battery. After using the first time, you can reuse it after charging for 4 hours to make sure the best state of the battery.

1）When removing, please act as follow, A: Remove the battery cover B: Take up the battery

2）When installing, please act as follow. A: The metal points face to each other and then press down the battery until it settles down.

3）When the battery is running low, is displayed and a warning

signal is heard.

- Charging

1）Connect the battery to power supply.

2） displayed briefly when the charger is connected to the phone.

3）The battery charge indicator will be animated while charging.

4） is displayed when charging is completed.

Warning:

When charging, it should be placed in a wind place between 0℃～40℃.Only use batteries, charger and accessories that have been approved for use with this particular model. Connecting other accessories may be dangerous and may invalidate the phone's type approval and guarantee.

Link to internet

Lock off the SIM card, the mobile phone can search internet automatically. Once Ok, the name of the service operator will show on. If the phone is stand-by, you can dial and receive.

4、Entering Text

Entering text with Smart ABC

The dictionary will suggest words based on the keys you have

pressed.

For example: To write the word “HELLO”, use arrow keys to view the suggested words. You can delete it with right soft key.

Entering numbers:

Enter the available number free 0 to 9.

Special button:

Press # for a list of special characters. Select the desired character and press **OK** to enter it.

Press * to shift between sentence case, upper case, lower case and numerals.

5. Basic Function

Make and Receiving calls

Make calls

When the signal of network provider is shown, you can dial and receive calls.

1）When the phone is stand-by, enter any numeric keys, and press . After being received, there will be calling information on the screen.

2）Enter the phone number including the area code. Delete with **Clear**.

Dial international number

1) When making international calls, press + and numbers.

2) In the standby mode, press and hold * and then the + will be shown.

3) Dial with Attention: Some internet do not support the international calls with +.

Making a call from the Phonebook

1. In the standby mode, open the phonebook.

2. Use the arrow keys to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the first letter of the name.

3. Press to dial.

Dial recent call

1）Press then a list of recent calls will be shown.

2）Scroll the available number, and press .

SOS

If you are in the range of Internet, you can call SOS.

Receive calls

1. When you listen to the incoming calls, you will hear ringing or

vibration,

2. Press to answer.

3. Press to end the call.

6. Menu Function

6.1 Phonebook

To add a new contact: press option to submenu, enter contact name and number then save.

You can send SMS to the contact.

6.2 Message

- **Writing a message (Text message)**

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.(You can add template, number, name and so on)

2. Select **Write message** and press **OK**.

3. Type your message then press **Done**.

4. You can enter the number directly in the edit box and/or send.

- **Inbox (incoming messages)**

When you receive new SMS, the phone will ring. The missing messages will be shown on the screen. Then press Message Center→ Inbox→Option. You can reply, delete, edit, **forward,**

copy, delete all, copy all, move all etc. the messages.

● Drafts

If you edit a message, but do not send out, you can save.

● **Outbox**

The send messages will be save in Outbox.

● **Sent messages**

Check sent SMS .

All the sent messages will be saved in Sent messages.

● **SMS templates**

Enter Template, press Option, then you can edit, move messages or create new messages from the template.

●SMS Settings

1）You can check the Memory status of SIM and phone

2）You can select Save sent message on or off.

6.3Call Center

6.3.1 Call history

Missed, dialed, and Received calls are saved in a combined call log. For multiple calls related to the same number, only the most recent call is saved. You can delete the call log.

Call settings

- **Advanced setting**

1) Blacklist

Reject number: you can select on/off

Blacklist numbers: You can set 20 numbers to blacklist, when you select reject number on, once these 20 numbers call you, you will not receive calls from them, no disturb.

2) Auto call recorder: select on/off

3) Auto redial: select on/off

4) Call time display: select on/off

5) Call time reminder: Off/Single/Periodic

6) Answer mode: Any key/auto answer when headset mode

6.4 Alarm

You can set to up 5 alarms in different hours.

Set time, type etc.

6.5 FM radio

Enter FM radio, press the numbers "**4"** and "**6"** to adjust and choose your favorite frequency and press "**5"** to turn OFF/ ON to continue listen the radio.

6.6 Calendar

Enter the option submenu:

You can jump to date, go to the Today, Week View and other operations.

6.7 Calculator

Calculate using the number keys to enter numbers, press the left side of the operation symbol ("+,-,×,÷"), press the "=" that displays the results.

If input 1 +2 = 3, methods of operation: first enter the number keys "1", then use the navigation keys ﹀ to select the "+" sign, enter the number keys 2, with ﹀ the choice "=" sign, press the left soft key, to calculate the results "3."

6.8 Multi media

6.8.1Video player

This player can play video from your Micro SD card.

Note: The formats audio must be only AVI

6.8.2 Audio player

This player can play music from your Micro SD card.

Note: The formats audio must be only MP3 or WAV.

6.8.3 Sound recorder

You can make sound recorder

6.9 Settings

6.9.1 Phone Settings

- **Time and date**

Set Time and date: input time, month, year and press *save*.

- **Schedule power on/off**

Set the time to power on and off

- **Language**

Select language and press *OK*.

- **Pref. input method**

Select input method and press *OK*.

- **Display**

Wallpaper-----Set the wallpaper

LCD backlight –adjust the Brightness and time(sec)

- **Flight mode**

You can choose Normal mode or Flight mode

6.9.2 Profile

You can choose General/Silent/Meeting/Headset/outdoor

6.9.3 SOS Setting

1 Status: select On, then SOS is open.

2.Family Numbers:Set 5 SOS number in Family Numbers, and saved them.

3. SOS SMS ON/OFF.

Select SOS SMS ON, then you can also send SMS to these 5 numbers.

4. SOS SMS: Edit your SOS info and saved.

5. Warning Tone

Select the SOS Warning Tone on /off

Attention: You should open this function if you want to use it. When you slide open SOS red button, it will call up to 5 numbers one by one and at the same time send out the SMS to them.

6.9.4 Security setting

1) Phone security: Phone lock, you can set password to lock the phone or change password

3) Screen auto lock: you can choose Off, means the screen will never lock, or you can choose 15 secs/30 secs/1 min/5 min

6.9.5 Restore setting

Input phone password:

Default password is "0000", then restore setting, your previous operations like pictures will erase.

7. Other functions

7.1 Flashlight

Whether the mobile phone is power on or off, you can open the flashlight pressing the key. When you push up the key, the flashlight is on. When you push down the key, the flashlight is off.

8. Troubleshooting

In order to avoid unnecessary service, and save time and money in the phone operating problems, please control the

following self-exam.

1. The mobile phone is turned on request "PIN code"

Check the PIN code is activated.

You must enter to get together with the SIM card PIN code. You can also turn off the PIN code check function.

2. Open the phone to request the "Insert SIM card"

Check the SIM card is inserted in place.

3. The mobile phone is turned on request "Please enter the phone lock code"

You set the phone lock.

You must enter a random password for the unlock.

4. No network

You may be in GSM / DCS network coverage range.

5. No sound when pressing the key

Check the Mute mode.

Check the mode menu.

6. No alarm

Check the Mute mode.

7. Can not make a call

Call options may be set against. Check the ban call menu.

8. Can not receive incoming calls

You may set a ban call options. Check the ban call menu.

9. Fail to send a message

Check the option of message

The harmful elements of this phone by Unitone

Component	Harmful Elements					
	(Pb）	（Hg）	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
（VPS	╳	○	○	○	○	○
Battery	╳	○	○	○	○	○
Assessory	╳	○	○	○	○	○

○： The level of the harmful elements is below SJ/T11363-2006 standard.

╳： One of the elements are over SJ/T11363-2006 standard.

Attention!

The reason for "╳": No other available technology or accessory.: This signal is available for Chinese electronic product, the No. in the signal Stands for the term of environmental service for this product.

Made in China

WARRANTY CARD

EUROPEAN WARRANTY

1.General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.

This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.

Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has

been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

1.Legal Warranty

This SUSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.

Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.

To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.

In addition, the consumer may choose between requesting a

reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.

In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

1.Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.

The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer

shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.

In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial warranty.

1.Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.

In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors

- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;
- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;
- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;

- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or
- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeur circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to ware or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.es

You can also contact:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONA

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-1:2005
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-34 V1.4.1
EN 300 328 V1.8.1
EN 61000-3-2:2014
EN 55024:2010
IEC 62321:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 55022:2010/AC:2011
EN 61000-3-3:2013

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **Mobile phone**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **CEL10**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

_____
(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 25 - August - 2015

General Manager
(Position)

1. Seguridad y consideraciones 30
2. Botones, aspecto del teléfono e iconos.....32
3. Uso 34
4. Introducir texto.....37
5. Funciones básicas.....38
6. Menú de funciones 39
6.1 Agenda 39
6.2 Mensaje.....40
6.3 Centro de atención telefónica 41
6.3.1 Registro de llamadas.....41
6.3.2 Configuración avanzada.....42
6.4 Alarma 42
6.5 Radio FM 42
6.6 Calendario 43
6.7l Calculadora.....43
6.8 Multimedia.....43
6.8.1 Reproductor de Video 43
6.8.2 Reproductor de audio 44
6.8.3 Grabador de sonidos 44
6.9 Configuración 44
6.9.1 Configuración del teléfono.....44

6.9.2 Perfil 44
6.9.3 Configuración SOS 45
6.9.4 Ajustes de seguridad 45
6.9.5 Restaurar la configuración 46
7. Otras funciones 46
8. Resolución de problemas 46

1. Seguridad y atención

A fin de usar su teléfono móvil de forma segura y eficaz, lea los mensajes antes de usarlo:

- Tenga cuidado cuando esté cerca de una planta química, una gasolinera, una zona de fermentación y otros explosores. El móvil envía señales de radiofrecuencia incluso estando en standby. Por tanto, apáguelo.
- No utilice el móvil mientras conduce. Si tiene que hacerlo, aparque el coche y luego responda a la llamada.
- No utilice el móvil en el hospital para no perturbar el funcionamiento de los equipos médicos, como marcapasos, aparatos auditivos, etc. Debe respetar las normas pertinentes antes de usarlo.
- Apague el móvil antes de que el avión despegue para no perturbar el vuelo. Es peligroso e ilegal utilizar el móvil mientras está a bordo.
- Coloque el móvil y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Accesorios y batería: Utilice el accesorio específico y la batería de nuestra empresa. Si no lo hace, el móvil se estropeará y será peligroso. No cortocircuite, parta ni adapte la batería. Si

detecta que el móvil tiene una temperatura demasiado alta, está descolorido, distinto, hinchado, gotea o cualquier otro fenómeno, deje de usarlo y cambie la batería inmediatamente para que no afecte a la seguridad. Deje la batería vieja en los puntos de reciclajes para tal efecto.

- Sin batería no hay carga. Cuando quite la batería apague el móvil para no destruir las propiedades del mismo.
- El teléfono no es resistente al agua. Intente mantenerla seca.
- Evite usar el móvil en una temperatura demasiado alta o demasiado baja.
- No lance, deje caer ni golpee el móvil para no destruir el interior o el exterior del mismo.
- Servicio autorizado: Deje que sea un profesional quien instale y haga el mantenimiento del móvil. No desmonte el móvil.
- La unidad de conteo de la radiación estándar se llama SAR. Según la norma internacional, el límite de SAR es de 2 W/kg. La SAR de este teléfono es de 0,482 W/kg. Cumple con el criterio de estado GB 21288-2007.

2. Instrucciones sobre la pulsación de teclas, apariencia e iconos

Instrucciones sobre los iconos	
	Tecla de función derecha. Entre en la guía Vuelva a la interfaz superior
	Tecla de función izquierda Entre en el menú haga la acción del botón "Enter" (entrar)
	Tecla de llamada. Hacer y responder llamadas
	Finalizar llamada. Mantener pulsado el botón para encender/apagar.
	SOS
	Tecla de alumbrado

Aspecto:

Instrucciones sobre el icono: (El icono solo sirve como referencia. Si cambia, no le informaremos.)

En la parte frontal de la pantalla aparecerá el siguiente icono que muestra el estado del teléfono. Y el icono cambiará en función de los distintos países y el proveedor de servicios.

Icono de pantalla

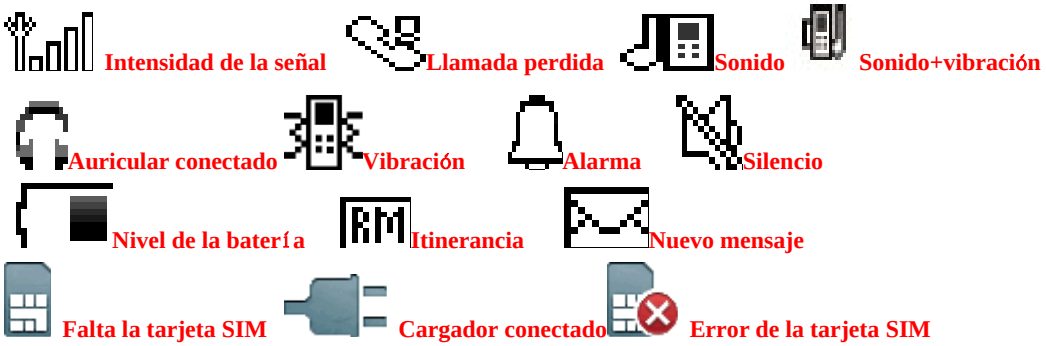

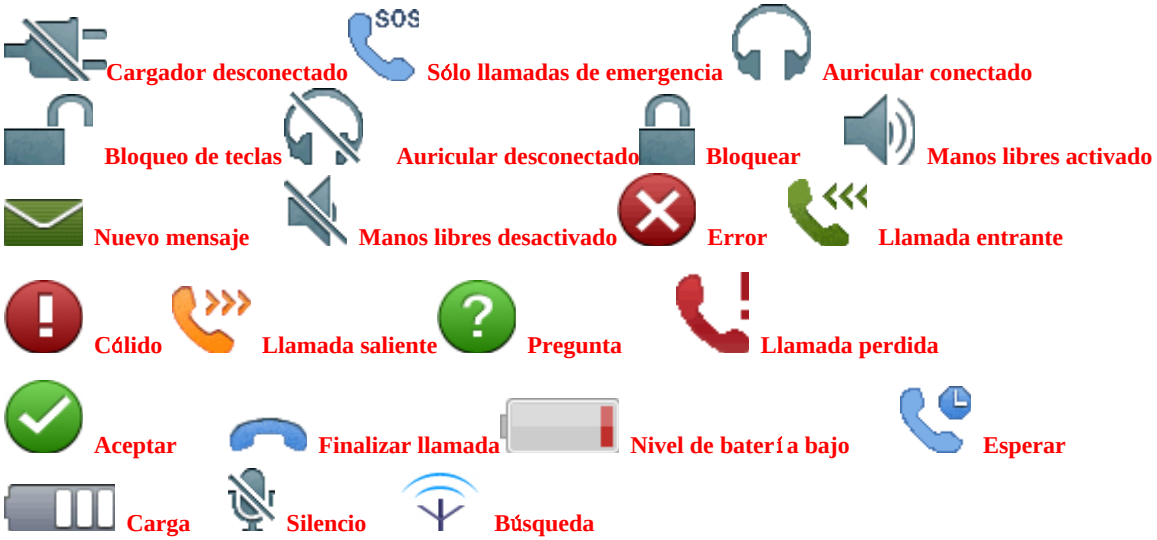

3. Introducción al usuario

Información de la tarjeta SIM

Al acceder, usted recibirá una tarjeta SIM que contendrá su información, como su número PIN y las opciones de servicio disponibles.

Instalar y retirar la tarjeta SIM

1) Apague el teléfono. Quitar la tapa de la batería y descargar otro suministro eléctrico. (Si el teléfono está encendido, pulse y mantenga pulsado el botón on/off.)

2)Introduzca la tarjeta SIM como mapa índice (asegúrese de que el punto metálico está de cara al teléfono).

3)Cuando necesite retirar la tarjeta SIM, apague el teléfono y retire la batería.

Instalar la tarjeta de memoria T-FLASH

La T-Flash actúa como almacenamiento del teléfono: La primera vez que introduzca la T-Flash es mejor que configure el reproductor de música, de vídeo y el grabador de voz como tarjeta de almacenamiento.

Conexión USB al ordenador y puerto de entrada. Una vez conectada, la T-Flash puede actuar como UDisk. El usuario puede copiar y editar la tarjeta. Copia de MP3 a “Mi música”, copia Imagen a “Imágenes” o “Fotos”, copia ebooks a “Ebook”.

Uso de la T-Flash: Antes de utilizarla, debe apagar el teléfono, retirar el cargador y la batería.

Introduzca la T-Flash en la ranura para tarjetas como mapa índice.

Atención: El punto metálico de estar boca abajo.

Uso del cargador y la batería

- Uso de la batería

Este teléfono también tenía batería de ion-litio. Después de usarlo por primera vez puede volver a usarlo después de cargarlo durante 4 horas para asegurar el mejor estado de la batería.

1）Al retirar la batería, realice los siguientes pasos, A: Retire la cubierta B de la batería: Saque la batería

2）Al instalarla, realice los siguientes pasos. A: Los puntos

metálicos deben estar los unos frente a los otros y, luego, empuje la batería hacia abajo hasta que encaje.

3）Cuando la batería se está agotando, aparece y se escucha una señal de advertencia.

- Carga

1） Conecte la batería al suministro eléctrico.

2） que se muestra brevemente cuando el cargador está conectado al teléfono.

3） El indicador de carga de la batería se encenderá mientras carga.

4） aparece cuando la carga está completa.

Aviso:

Durante la carga, el teléfono debe colocarse en un lugar entre 0℃～40℃.Use solo baterías, cargador y accesorios aprobados para este modelo en particular. Conectar otros accesorios puede resultar peligroso y puede invalidar el tipo de aprobación del teléfono y la garantía.

Enlace a internet

Bloquee la tarjeta SIM, el móvil puede buscar internet automáticamente. Una vez que esté OK, aparecerá el nombre del operador del servicio. Si el teléfono está en stand by, puede

marcar y recibir.

4、Introducir texto

Introducir texto con teclado predictivo

El diccionario le sugerirá palabras basándose en las teclas pulsadas.

Por ejemplo: Para escribir la palabra “Hola”, utilice las teclas de dirección para ver las palabras sugeridas. Puede borrarla con la tecla variable de la derecha.

Introducir números:

Introduzca el número disponible de 0 a 9.

Botón especial:

Pulse # para obtener una lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado y pulse **OK** para introducirlo.

Pulse * para alternar entre modo oración, mayúsculas, minúsculas y números.

5. Funciones básicas

Realizar y recibir llamadas

Llamar

Cuando se vea la señal del proveedor de red puede llamar y recibir llamadas.

1）Cuando el teléfono esté en stand-by, introduzca cualquier tecla numérica y pulse . Una vez recibida aparecerá en la pantalla la información sobre la llamada.

2）Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo. Borrar con **Limpiar**.

Marcar un número internacional

1) Al hacer llamadas internacionales pulse + y números.
2) En el modo stand-by pulse y mantenga pulsado * y luego aparecerá +.
3) Marcar con Atención: Algunas líneas de internet no soportan las llamadas internacionales con +.

Realizar una llamada desde la agenda

1. En el modo stand-by abra la guía.
2. Utilice las teclas de flecha para desplazarse a través de la agenda o realice una búsqueda rápida pulsando la tecla

correspondiente a la letra del nombre.

3. Pulse para marcar.

Repetir una llamada reciente

1) Pulse para mostrar una lista de llamadas recientes.

2) Desplácese hasta el número disponible y pulse .

SOS

Si está en el rango de internet puede hacer una llamada SOS.

Recibir llamadas

1. Cuando oiga las llamadas entrantes oirá el timbre o la vibración,

2. Pulse para contestar.

3. Pulse para finalizar la llamada.

6. Menú de funciones

6.1 Agenda

Para agregar un nuevo contacto: pulse la opción de submenú, introduzca el nombre del contacto y el número y, a continuación, guardar.

Puede enviar un SMS al contacto.

6.2 Mensaje

- **Escribir un mensaje (mensaje de texto)**

1. Pulse **Menú**, desplácese hacia abajo y pulse **OK**. (Pude añadir una plantilla, un número, un nombre, etc.)

2. Seleccione **Escribir mensaje** y pulse **OK**.

3. A continuación, escriba su mensaje y pulse **Hecho**.

4. Puede introducir el número directamente en el cuadro de edición y/o enviar.

- **Bandeja de entrada (mensajes entrantes)**

Cuando reciba nuevo SMS, el teléfono sonará. Los mensajes no leídos aparecerán en la pantalla. A continuación, pulse *Centro de mensajes→Bandeja de entrada→Opciones*. Puede responder, eliminar, editar, **reenviar**, copiar, eliminar todo, copiar todo, mover todos los mensajes, etc.

- Borradores

Si edita un mensaje pero no lo envía, puede guardarlo.

- **bandeja de salida**

Los mensajes enviados se guardarán en la *Bandeja de salida*.

- **Mensajes enviados**

Compruebe los SMS enviados.

Todos los mensajes enviados se guardarán en *Mensajes enviados*.

- **Plantillas de SMS**

Introduzca una *plantilla*, pulse *Opciones* y, a continuación, puede editar, mover mensajes o crear nuevos mensajes desde la plantilla.

- **Configuración de SMS**

1) Puede comprobar el estado de la memoria de la SIM y el teléfono
2) Puede activar o desactivar la opción Guardar mensaje enviado

6.3 Centro de atención telefónica

6.3.1 Historial de llamadas

Las llamadas perdidas, realizadas y recibidas se guardan en un registro de llamadas combinado. En caso de múltiples llamadas relacionadas con el mismo número solo se guardará la más reciente. Puede borrar el registro de llamadas.

Ajustes de llamada

- **Configuración avanzada**

1) Lista negra

Rechazar número: puede seleccionar activado/desactivado

Números de lista negra: Puede configurar 20 números en la lista negra; cuando activa la función rechazar número, no recibirá las llamadas de ninguno de esos 20 números.

2) Grabadora de llamadas automática: seleccionar activar/desactivar
3) Rellamada automática: seleccionar activar/desactivar
4) Visualizar la hora de llamada: seleccionar activar/desactivar
5) Recordatorio hora de llamada: Desactivado/sencillo/periódico
6) Modo de respuesta: Cualquier tecla/respuesta automática en modo auriculares

6.4 Alarma

Puede ajustar hasta 5 alarmas a diferentes horas.

Ajustar hora, tipo, etc.

6.5 Radio FM

Acceda a la radio FM, pulse los números "**4**" y "**6**" para ajustar y elegir su frecuencia favorita y pulse "**5**" para apagar/encender para continuar escuchando la radio.

6.6 Calendario

Acceda al submenú de opciones:

Puede saltar las fechas, ir a Ver hoy, Ver semana y otras operaciones.

6.7 Calculadora

Calcular usando las teclas numéricas para introducir los números, pulse el lado izquierdo del símbolo de la operación ("+, -, ×, ÷"), pulse la tecla "=" para mostrar los resultados.

Entrada 1 + 2 = 3, métodos de funcionamiento: primero introduzca la tecla numérica "1", luego utilice las teclas de navegación ⌃⌄ para seleccionar la señal +, luego introduzca la tecla numérica "2", con ⌃⌄ la opción del signo "=", pulse la tecla variable de la izquierda para calcular el resultado "3".

6.8 Multimedia

6.8.1 Reproductor de Video

Este reproductor puede reproducir vídeo desde su tarjeta micro SD.

Nota : Los formatos de audio deben ser solo AVI

6.8.2 Reproductor de audio

Este reproductor puede reproducir música desde su tarjeta micro SD.

Nota : Sólo es compatible con formatos de audio MP3 o WAV.

6.8.3 Grabador de sonidos

Puede hacer grabador de sonidos

6.9 Ajustes

6.9.1 Ajustes del teléfono

- **Hora y fecha**

Ajustar hora y fecha: introduzca la hora, el mes y el año y pulse *guardar*.

- **Programación de encendido/apagado**

Configuración de la hora de encendido/apagado

- **Idioma**

Seleccione el idioma y pulse *OK*.

- **Pref. método de entrada**

Seleccione el método de introducción y pulse *OK*.

- **Pantalla**

Fondo-----Configure el fondo

Luz de fondo LCD -ajuste del brillo y la hora (segundos)

- **Modo avión**

Puede elegir entre Modo normal y Modo avión

6.9.2 Perfil

Puede seleccionar General/Silencioso/Reuniones / Auriculares/Exteriores

6.9.3 Configuración SOS

1 Estado: Seleccione Activado y se abrirá SOS.

2. Números de familiares: Configuración 5 número SOS en números de familiares, y guárdelos.

3. SMS de emergencia activado/desactivado.

Seleccione Activar SMS de emergencia y, a continuación, también puede enviar SMS a esos 5 números.

4. SOS SMS: Edite la información de emergencia y guárdela.

5. Tono de aviso

Seleccione el encendido/apagado del tono de aviso SOS

Atención: Debe abrir esta función si desea utilizarla. Al deslizar el botón rojo de emergencia a activado, se llamará a un máximo de 5 números uno por uno y, al mismo tiempo, se les enviará el SMS.

6.9.4 Ajustes de seguridad

1) Seguridad del teléfono: Bloqueo del teléfono, puede establecer una contraseña para bloquear el teléfono o cambiar la contraseña

3) Bloqueo automático de la pantalla: puede seleccionar Desactivar, lo que significa que la pantalla nunca se bloqueará, o puede seleccionar entre 15 seg/30 seg/1 min/5 min

6.9.5 Restaurar la configuración

Introducir contraseña del teléfono:

La contraseña por defecto es “0000”; a continuación, restaurará la configuración, de modo que las operaciones anteriores, como las imágenes, se borrarán.

7. Otras funciones

7.1 Linterna

Tanto si el teléfono está encendido como apagado puede abrir el alumbrado pulsando la tecla. Cuando pulsa la tecla se enciende el alumbrado. Cuando pulsa la tecla el alumbrado se apaga.

8. Resolución de problemas

Para evitar un servicio innecesario y ahorrar tiempo y dinero con los problemas de funcionamiento del teléfono, controle el siguiente autoexamen.

1. El teléfono móvil está encendido y pide el “código PIN”

Compruebe que el código PIN está activado.

Debe entrar para juntar con el código PIN de la tarjeta SIM. También puede desactivar la función de comprobación del código PIN:

2. Abra el teléfono para que solicite “Insertar tarjeta SIM”

Compruebe si la tarjeta SIM está colocada en su sitio.

3. El teléfono móvil está encendido y aparece “Introduzca el código de bloqueo del teléfono”

Ajuste el bloqueo del teléfono.

Debe introducir una contraseña al aleatoria para desbloquearlo.

4. No hay red

Puede estar en un rango de cobertura de red GSM/DCS

5. No hay sonido al pulsar la tecla

Compruebe el modo Silencio

Compruebe el modo menú

6. No hay alarma

Compruebe el modo Silencio

7. No puede realizar llamadas

Las opciones de llamada pueden estar mal configuradas. Compruebe que no hay restricciones en el menú de llamadas.

8. No puede recibir llamadas entrantes

Puede configurar opciones de eliminación de llamadas. Compruebe que no hay restricciones en el menú de llamadas.

10. Error al enviar un mensaje

Compruebe la opción de mensajes

Los elementos dañinos de este teléfono de Unitone

Componente	Elementos dañinos					
	(Pb）	（Hg）	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
(VPS	╳	○	○	○	○	○
Batería	╳	○	○	○	○	○
Accesorio	╳	○	○	○	○	○

○： El nivel de los elementos dañinos está por debajo de la norma SJ/T11363-2006.

╳： Uno de los elementos está por encima de la norma SJ/T11363-2006.

Atención!

El motivo de "X": No hay otra tecnología o accesorio disponible.

: Esta señal está disponible para productos electrónicos chinos, el n.º en la señal

equivale al término del servicio medioambiental de este producto.

Hecho en China

WARRANTY CARD

GARANTÍA EUROPEA

1. General

   La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

   La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

   Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los

derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

2. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y

(iii) si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.

En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

3. Condiciones para el ejercicio de la Garantía

Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.

El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.

En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

4. Exclusiones

La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:

- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto, incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;

- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje

incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.es

También puede ponerse en contacto con:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-1:2005
EN 62209-2:2010
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-34 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.8.1
EN 55022:2010/AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010
IEC 62321:2013

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Tipo de equipo: **Teléfono móvil**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **CEL10**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 25 - Agosto - 2015

Director General
(Cargo)

1.Sécurité et considérations.....58
2.Touche, aspect du téléphone et illustration icônes.....61
3.1Introduction 64
4.Entrer du texte..... 67
5.Fonction de base..... 67
6.Fonction Menu..... 69
6.1 Répertoire 69
6.2 Message..... 69
6.3 Centre d'appel..... 71
6.3.1Historique des appels 72
6.3.2 Réglages avancés.....72
6.4 Alarme 72
6.5 Radio FM 72
6.6 Calendrier 72
6.7I Calculatrice 73
6.8 Multimédia..... 73
6.8.1 Lecteur vidéo 73
6.8.2 Lecteur audio 73
6.8.3 Enregistreur de son 73
6.9 Réglages 74
6.9.1Réglage du téléphone 74
6.9.2 Profil 74

6.9.3 Paramètre SOS 74
6.9.4 Paramètre de sécurité ... .75
6.9.5 Restaurer le réglage..... 75
7. Autres fonctions..... 76
8. En cas de problème.....76

1. Sécurité et attentions

Pour pouvoir utiliser votre téléphone portable en toute sécurité et efficacement, veuillez lire vos messages avant de l'utiliser :

- Faites attention lorsque vous êtes près d'usine chimique, station d'essence, réservoirs et autres détonateurs. Même si votre téléphone portable est en veille, il enverra quand même un signal RF. Par conséquent, veuillez éteindre votre téléphone portable.
- Lorsque vous êtes au volant, n'utilisez pas votre téléphone portable. Si vous devez l'utiliser, veuillez garer votre voiture, puis prenez votre appel.
- N'utilisez pas votre téléphone portable dans un hôpital de manière à ne pas perturber le fonctionnement des équipements médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, etc. Vous devez obéir aux règles applicables avant de l'utiliser.

- Veuillez éteindre votre téléphone portable avant de prendre l'avion de manière à ne pas perturber le vol. Il est dangereux et illégal d'utiliser un téléphone portable à bord.
- Veuillez placer votre téléphone portable et tous les accessoires hors de la portée des enfants.
- Accessoires et batterie : veuillez utiliser l'accessoire dédié et la batterie de notre société. Le cas échéant, il existe un risque de détérioration du téléphone et de danger. Veuillez ne pas court-circuiter, démolir ou adapter la batterie. Si le téléphone a une température excessive, se décolore, varie, gonfle, fuit et autres phénomènes inhabituels, veuillez cesser de l'utiliser et changer la batterie immédiatement afin de ne pas compromettre la sécurité. Veuillez placer les anciennes piles dans des endroits de recyclage spécifiques.
- Pas de chargement sans la batterie. Lorsque vous retirez la batterie, veuillez éteindre le téléphone portable, afin de ne pas détruire le téléphone.
- Le téléphone n'est pas étanche. Veuillez le garder au sec.
- Évitez d'utiliser le téléphone dans une température excessive ou trop basse.
- Ne jetez pas, ne faites pas tomber et ne frappez pas le téléphone afin de ne pas détruire l’intérieur et l’extérieur du

téléphone.

- Réparation : faites installer et réparer le téléphone par des professionnels. Veuillez ne pas ouvrir le téléphone vous-même.
- L'unité de comptage du niveau de rayonnement s'appelle SAR. Dans la norme internationale, la limitation du SAR est de 2,0 W/Kg. La valeur SAR maximale de ce téléphone est de 0,482 W/Kg. Elle répond au critère d'état de Go 21288-2007.

2.Touches, aspect du téléphone et instructions icônes

Instructions icônes	
	Touche programmable de droite. Ouvrir le répertoire Retourner à l'interface supérieure
	Touche de fonction gauche Entre dans le menu ou agit comme la touche « Entrée »
	Touche appel. Composer et recevoir des appels.
	Terminer l'appel. Appuyez et maintenez le bouton pour allumer/éteindre.
	SOS
	Touche lampe de poche

Aspect :

Instructions des icônes: (l'icône est illustrée pour référence. Si les icônes changent, nous ne vous informerons pas.)

Sur le devant de l'écran, l'icône suivante s’affiche pour indiquer l'état du téléphone. Et l'icône changera au fur et à mesure des différents pays et fournisseur de services.

Icônes de l'écran

Force du signal Appel manqué Sonnerie

Sonnerie+Vibratio Casquebranché Vibration

Alarme Silence Niveau Batterie

Itinérance Nouveaumessage Carte SIM manquante

Chargeur connecté Erreur carte SIM

Chargeur déconnecté Appel SOS uniquement

Casque connecté Déverrouillage touche

Casque déconnecté Verrou Mains-libre

Nouveau message Mains-libre désactivé

Erreur Appel entrant Chaud

Appel sortant Question Appel manqué

OK Fin d'appel Niveau batterie faible

Patienter Chargement Silence

Recherche

3.Introduction pour l'utilisateur

Informations de carte SIM

Lorsque vous accédez, vous obtiendrez une carte SIM qui contiendra vos informations telles que le numéro PIN et l'option de service disponible.

Installer et retirer la carte SIM

1) Éteignez le téléphone. Retirez le couvercle de la batterie et déchargez une autre source d'alimentation. (Si le téléphone est allumé, maintenez et appuyez sur pour mettre en marche/arrêt.)

4）Insérez la carte SIM comme carte-index (Assurez-vous que le point métallique fait face au téléphone).

5）Lorsque vous devez retirer la carte SIM, éteignez et retirez la batterie.

Installer la carte mémoire T-FLASH

T-Flash sert de stockage du téléphone : la première fois que vous insérez une T-Flash, il est préférable pour vous de définir le lecteur de musique, lecteur vidéo et enregistreur vocal comme carte de stockage.

Liez l'USB à l'ordinateur et au port d'entrée. Après la liaison, la

T-Flash peut agir comme un UDisk. L'utilisateur peut copier et modifier dans la carte. Copie de MP3 à « My music », copie de photo à « Images » ou « Photos », copie e-book à « EBook ».

Utilisation de T-Flash : avant de faire fonctionner, vous devez éteindre le téléphone, retirer le chargeur et la batterie.

Insérez la T-Flash dans le logement de carte comme carte d'index. Attention : point métallique face vers le bas.

Utilisation du chargeur et de la batterie

- Utilisation de la batterie

Ce téléphone a également une batterie Li-ion. Après la première utilisation, vous pouvez la réutiliser après l'avoir chargée pendant 4 heures pour vous assurer le meilleur état de la batterie.

4）Lors du retrait, agissez comme suit, A : enlevez le couvercle de la batterie B : enlevez la batterie

5）Lors de l'installation, agissez comme suit. A : les points métalliques font face les uns aux autres et enfoncez la batterie jusqu'à ce qu'elle s'installe.

6）Lorsque la batterie est presque déchargée, s'affiche et un signal d'avertissement se fait entendre.

- Chargement

1) Connectez la batterie à l'alimentation secteur.

2) s’affiche brièvement lorsque le chargeur est connecté au téléphone.

3) L'indicateur de charge de batterie s’anime pendant la charge.

4) apparaît lorsque la charge est terminée.

Mise en garde :

Lors du chargement, le téléphone doit être placé dans un endroit ventilé entre 0° ~ 40°C. Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour une utilisation avec ce modèle en particulier. Raccorder d'autres accessoires peut être dangereux et peut invalider la garantie et l’homologation du téléphone.

Lier vers internet

Verrouillez la carte SIM, le téléphone portable peut rechercher sur internet automatiquement. Une fois Ok, le nom de l'opérateur de service apparaît sur l’écran. Si le téléphone est en veille, vous pouvez composer et recevoir.

4.Saisie de texte

Saisie de texte avec ABC Smart

Le dictionnaire vous suggérera des mots en fonction des touches sur lesquelles vous avez appuyé.

Par exemple : pour écrire le mot « Bonjour », utilisez les flèches pour afficher les mots suggérés. Vous pouvez le supprimer avec la touche programmable droite.

Saisie de numéros :

Saisir un chiffre disponible de 0 à 9.

Bouton spécial :

Appuyez sur # pour obtenir la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère désiré et appuyez sur OK pour l'entrer.

Appuyez sur * pour basculer entre première majuscule, majuscules, minuscules et chiffres.

5.Fonction de base

Émettre et recevoir des appels

Émettre des appels

Lorsque le signal du fournisseur de réseau est affiché, vous pouvez composer et recevoir des appels.

3）Lorsque le téléphone est en veille, entrez les touches numériques et appuyez sur. Après avoir reçu l'appel, les informations d'appels seront à l'écran.

4）Entrez le numéro de téléphone y compris l'indicatif régional. Supprimez avec **Effacer**.

Composez un numéro international

4) Lorsque vous effectuez des appels internationaux, appuyez sur + et les numéros.

5) En mode veille, appuyez sur *, puis le + s'affiche.

6) Composez avec

Attention : certains internet ne prennent pas en charge les appels internationaux avec +.

Effectuer un appel depuis le répertoire

1. En mode veille, ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches flèches pour faire défiler le répertoire, ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom.
3. Appuyez sur pour composer.

Composer un appel récent

1) Appuyez puis la liste des derniers appels s'affiche.

2) Faites défiler le numéro disponible, puis appuyez sur.

SOS

Si vous êtes dans la plage de l'Internet, vous pouvez faire un appel SOS.

Recevoir des appels

1. Pour les appels entrants, vous entendez une sonnerie ou vibration,
2. Appuyez sur pour répondre.
3. Appuyez sur pour terminer l'appel.

6.Fonction Menu

6.1 Répertoire téléphonique

Pour ajouter un nouveau contact : appuyez sur l'option de sous-menu, entrez le nom du contact et le numéro puis enregistrez.

Vous pouvez envoyer des SMS au contact.

6.2 Message

- **Rédaction d'un message (SMS)**

1. Appuyez sur **Menu**, faites défiler et appuyez sur OK. (Vous pouvez ajouter un modèle, numéro, nom et ainsi de suite)
2. Sélectionnez **Écrire un message** et cliquez sur **OK**.

3. Saisissez votre message, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Vous pouvez saisir le numéro directement dans la boîte d'édition et/ou envoyer.

- **Boîte de réception (messages entrants)**

Lorsque vous recevez un nouveau SMS, le téléphone sonne. Les messages manqués s'affichent à l'écran. Appuyez sur *Centre de Message → Boîte de réception→ Option*. Vous pouvez répondre, supprimer, modifier, **transmettre**, copier, effacer tout, copier tout, déplacer tout etc. les messages.

● Brouillons

Si vous modifiez un message, mais ne l'envoyez pas, vous pouvez l'enregistrer.

- **Boîte d'envoi**

Les messages envoyés seront enregistrés dans la *boîte d'envoi*.

- **Messages envoyés**

Vérifier les SMS envoyés.

Tous les messages envoyés seront enregistrés dans les *Messages envoyés*.

- **Modèles SMS**

Entrez le *modèle*, appuyez sur *Option,* puis vous pouvez modifier, déplacer des messages ou créer de nouveaux messages à partir du modèle.

●Paramètres SMS

1) vous pouvez vérifier l'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone

2) vous pouvez sélectionner Enregistrer le message envoyé ou désactiver.

6.3Centre d'appel

6.3.1 Historique des appels

Les Appels manqués, émis et reçus sont enregistrés dans un seul journal d'appels. Pour plusieurs appels liés au même numéro, seul l'appel le plus récent est enregistré. Vous pouvez supprimer le journal des appels.

Paramètres d'appel

- **Paramètre avancé**

7) Liste noire

Rejet du numéro : vous pouvez sélectionner activer/désactiver

Numéros de la liste noire : vous pouvez définir 20 numéros sur la

liste noire en sélectionnant rejeter le numéro, une fois que ces 20 numéros vous appellent, ainsi vous ne recevrez plus d'appels de leur part, et ne serez pas dérangé.

8) Enregistreur d'appel automatique : sélectionnez marche/arrêt

9) Recomposition automatique : sélectionnez marche/arrêt

10) Afficheur temps d'appel : sélectionnez marche/arrêt

11) Période de rappel : arrêt/unique/périodique

12) Mode réponse : toute réponse touche/ automatique en mode casque

6.4 Alarme

Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes à des heures différentes. Régler l'heure, type etc.

6.5 Radio FM

Entrer radio FM, appuyez sur les chiffres « **4** » et « **6** » pour ajuster et choisissez votre fréquence favorite et appuyez sur « **5** » pour éteindre/allumer pour continuer à écouter la radio.

6.6 Calendrier

Entrer dans le sous-menu option :

Vous pouvez passer à date, aller à Aujourd'hui, affichage de la semaine et autres opérations.

6.7 Calculatrice

Calculez en utilisant les touches numériques pour entrer des chiffres, appuyez sur le côté gauche du symbole opération ("+,-, ×, ÷"), appuyez sur le « = » qui affiche les résultats.

Si l'entrée 1 + 2 = 3, modes d'opération : tout d'abord entrer la touche « 1 », puis utilisez les touches de navigation pour sélectionner le signe « + », appuyez sur la touche 2, avec le choix du signe « = », appuyez sur la touche programmable gauche, pour calculer le résultat « 3 ».

6.8 Multimédia

6.8.1 Lecteur vidéo

Ce lecteur peut lire les vidéos à partir de votre carte Micro SD.

Remarque : Les formats audio doivent être uniquement AVI

6.8.2 Lecteur audio

Ce lecteur peut lire la musique de votre carte Micro SD.

Remarque : les formats audio doivent être uniquement des MP3 ou WAV.

6.8.3 Enregistreur de son

Vous pouvez enregistrer des sons

6.9 Réglages

6.9.1 Paramètres du téléphone

- **Date et heure**

Définir la date et l'heure : entrez l'heure, le mois, l'année et appuyez sur Enregistrer.

- **Horaire marche/arrêt**

Réglez l'heure pour allumer /éteindre

- **Langue**

Sélectionnez la langue et appuyez sur OK.

- **Mode d'entrée préféré**

Sélectionnez le mode de saisie et appuyez sur OK.

- **Affichage**

Fond d'écran---définir le fond d'écran

rétro-éclairage LCD – ajuster la luminosité et l'heure (s)

- **Mode avion**

Vous pouvez choisir le mode Normal ou le mode avion

6.9.2 Profil

Vous pouvez choisir général/silence/réunion/casque/plein air

6.9.3 Paramètre SOS

1. Statut : sélectionnez activé, puis SOS est ouvert.

2. Numéros de la famille : définir 5 numéros SOS dans les numéros de la famille et les enregistrer.

3. SOS par SMS MARCHE/ARRÊT.

Sélectionnez SMS SOS, puis vous pourrez également envoyer des SMS à ces 5 numéros.

6. SMS SOS : modifier vos informations SOS et enregistrer.

7. Tonalité de l'alarme

Sélectionner la tonalité d'alarme SOS marche / arrêt

Attention : vous devez ouvrir cette fonction si vous voulez l'utiliser. Lorsque vous faites glisser le bouton rouge SOS ouvert, il appellera jusqu'à 5 numéros un par un, et en même temps leur enverra le SMS.

6.9.4 Paramètre de sécurité

1) Sécurité du téléphone : verrouillage du téléphone, vous pouvez définir un mot de passe pour verrouiller le téléphone ou changer le mot de passe

3) Verrouillage automatique de l'écran : vous pouvez choisir désactiver, ce qui signifie que l'écran ne se verrouille jamais, ou vous pouvez choisir 15 s/30 s/1 mn/5 mn

6.9.5 Restaurer le réglage

Mot de passe d'entrée :

Le mot de passe par défaut est « 0000 », puis restaurez les paramètres, vos opérations précédentes comme les images

seront effacées.

7. **Autres fonctions**

7.1 Lampe de poche

Que le téléphone soit activé ou désactivé, vous pouvez ouvrir la lampe en appuyant sur la touche. Lorsque vous appuyez sur la touche, la lampe s'allume. Lorsque vous appuyez sur la touche, la lampe de poche s'éteint.

8. Dépannage

Afin d'éviter une réparation et économiser temps et argent lors des anomalies de fonctionnement du téléphone, veuillez contrôler l'auto-examen suivant.

1. Le téléphone mobile est allumé et demande « code PIN »

Vérifiez que le code PIN est activé.

Vous devez entrer aussi le code PIN de la carte SIM. Vous pouvez également désactiver la fonction de vérification du code PIN.

2. A l'ouverture le téléphone vous demande « Insérer carte SIM »

Vérifiez que la carte SIM est en place.

3. Le téléphone mobile activé demande « Veuillez entrer le code de verrouillage du téléphone »

Vous définissez le verrouillage du téléphone.

Vous devez entrer un mot de passe aléatoire pour le

déverrouillage.

4. Pas de réseau

Vous pouvez être dans une zone de couverture GSM / DCS du réseau.

5. Aucun son lorsque vous appuyez sur la touche

Vérifiez le mode muet.

Consultez le menu du mode.

6. Pas d'alarme

Vérifiez le mode muet.

7. Ne peut pas faire d’appel

Les options d'appel peuvent être imputées. Vérifiez le menu d’interdiction d’appel.

8. Ne peut pas recevoir les appels entrants

Vous pouvez définir les options de l'interdiction d’appels. Vérifiez le menu d’interdiction d’appel.

10. Échec de l’envoi de message

Cochez l'option de message

Les éléments nocifs de ce téléphone par Unitone

Composant	Éléments nocifs					
	Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
(VPS	╳	○	○	○	○	○
Batterie	╳	○	○	○	○	○
Accessoire	╳	○	○	○	○	○

○ : le niveau des éléments nocifs est inférieur à la norme SJ/T11363-2006.

╳: un des éléments dépasse la norme SJ/T11363-2006.

Attention !

La raison pour « ╳ » : aucune autre technologie ou accessoire disponible.

: Ce signal est disponible pour les produits électroniques chinois, le no dans le signal

correspond aux conditions du service de l'environnement pour ce produit.

Fabriqué en Chine

CARTE DE GARANTIE

GARANTIE EUROPÉENNE

5. Général

Cette garantie est accordée sans préjudice et en supplément aux droits reconnus du consommateur vis-à-vis du vendeur prévus par le décret législatif royal du 16 Novembre approuvant le texte mis à jour de la Loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et autre législation complémentaire. En conséquence, les droits légaux reconnus pour le consommateur ne sont pas limités ou exclus selon la législation régionale, nationale ou européenne concernée.

Cette garantie sera valable dans tous les États Membres de l'Union Européenne avec les limitations correspondant légalement au pays dans lequel elles sont prévues être mises en œuvre selon leurs législation de mise en œuvre.

Nonobstant ce qui précède, SUNSTECH respectera les droits et limitations liées à la garantie du produit correspondant

légalement à chacun des États listés dans les Annexes selon leurs législation de mise en œuvre pour tout produit pour autant qu'il soit prévu pour le marché de l'UE et ai été acheté ou utilisé par le consommateur ou l'utilisateur dans l'UE.

6. Garantie légale

Ce produit SUNSTECH a une garantie de deux (2) ans à compter de la date de livraison et/ou d'achat. Durant la période ci-dessus, SUNSTECH sera tenu responsable de tout manque de conformité du produit en ce qui concerne le contrat selon les dispositions de la Loi pour la protection des consommateurs et utilisateurs, qui accordera le droit au consommateur de demander la réparation ou le remplacement du produit à moins que l'une de ces options soit objectivement impossible ou disproportionnée.

En conséquence, le remède (c'est-à-dire la réparation ou le remplacement) sera considéré être disproportionné s'il impose des coûts non raisonnables au vendeur. Pour le déterminer, ce qui suit doit être considéré: (i) la valeur du produit en absence de manque de conformité; (ii) la pertinence du manque de conformité; et (iii) si l'autre forme de remède peut être effectué

sans inconvénient important au consommateur et à l'utilisateur.

Pour déterminer si les coûts ne sont pas raisonnables, les coûts subis pour une forme de remède doit être plus élevé de façon importante que les coûts correspondant à l'autre forme de remède.

De plus, le consommateur peut choisir entre demander une réduction de prix ou résilier le contrat, s'il n'a pas le droit de demander la réparation ou le remplacement du produit et chaque fois ces actions ne seraient pas effectuées en un temps raisonnable et causeraient plus d'inconvénients au consommateur et à l'utilisateur. Cependant la résiliation ne doit pas avoir lieu quand le manque de conformité est mineur.

La réparation et le remplacement du produit en résultat du manque de conformité du produit seront gratuits pour le consommateur et l'utilisateur, y compris la main d'œuvre et les matériaux.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou

par ses distributeurs autorisés.

7. Conditions d'exercice de la garantie

Pour exercer la garantie légale et commerciale, il est nécessaire de soumettre une preuve documentaire indiquant la date de livraison et/ou d'achat du produit, que ce soit une facture, un reçu,un bon de livraison ou une carte de garantie avec sceau et signature. Les documents manipulés ou falsifiés ne seront pas acceptés.

Le consommateur devra contacter l'équipe de Service clients de SUNSTECH en utilisant le site web (sous le section assistance) et sera informé de l'action à prendre. À ce moment, le consommateur devra fournir une description claire du dysfonctionnement ou du manque de conformité du produit sous contrat.

Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés afin que SUNSTECH puisse être tenu responsable sous la garantie légale et/ou commerciale.

8. Exceptions

La garantie ne prévoit pas ou ne comprend pas l'entretien périodique ou les révisions d'installation du produit.

De plus, le produit ne sera pas considéré en manque de conformité en ce qui concerne le contrat et en conséquence, il ne sera pas couvert par la garantie légale ou commerciale quand:

- le manque de conformité correspond à un écart avec les normes de sécurité ou les techniques locales ou nationales d'un pays différent de celui dans lequel il a été initialement conçu et produit;
- ce produit ou n'importe laquelle de ses caractéristiques d'identification (numéro de série etc.) a été partiellement ou totalement ouvert, assemblé, démons, manipulé et/ou réparé par une personne ne faisant pas partie de l'équipe de Services officiels d'assistance technique de SUNSTECH ou de ses distributeurs autorisés.
- Le manque de conformité est le résultat d'une installation incorrecte (sauf si l'installation a été effectuée par l'un des vendeurs autorisés SUNSTECH ou sous sa responsabilité, ou

par le consommateur suivant les instructions d'installation de SUNSTECH) ou un usage abusif ou inadéquat du produit, y compris mais non limité à, un usage n'étant pas selon selon le but normal du produit ou selon les instruction d'utilisation ou d'entretien, comme défini par SUNSTECH;

- Le manque de conformité a été causé par un virus informatique, une action ou une manipulation de mots de passe, d'installation de logiciel, de manipulation ou de ré installation etc.;
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'accessoires, de chargeurs ou de consommables non originaux de SUNSTECH et en conséquence non conçus pour ce produit.
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'un logiciel ou application de tiers modifiant, changeant ou adaptant le logiciel approuvé et/ou inclus au produit par SUNSTECH
- Le manque de conformité est le résultat d'un téléchargement ou d'une utilisation de services multimédia de tiers et/ou ou de contenu disponible ou accessible par ce produit.
- Dommages à ou par la batterie, dûs à l'excès de charge.
- Tout scellé de boite ou de cellules de batterie endommage ou une preuve claire qu'ils ont été manipulés; et/ou

- Les dommages au produit sont causés par un cas imprévisible de force majeure, spécialement la foudre, l'eau, le feu, l'application d'une tension incorrecte ou toute autre cause non due à la fabrication ou à la conception du produit.

En aucune circonstance SUNSTECH ne sera tenue responsable de la perte de toutes données stockées dans le produit. Le consommateur sera tenu responsable d'effectuer des sauvegardes et de la protection de toutes données contre la perte, les dommages ou la destruction.

Aucune garantie incluse ici ne couvre le remplacement de pièces usées ou ou mécanismes cassés, caoutchouc, boites et/ou plastique, ainsi que les dommages esthétiques résultant de l'utilisation normale de l'appareil, si l'écran perd son polià la suite de l'utilisation de ce produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommages survenant durant le transport du produit (y compris mais non limité aux dommages esthétiques, coups, lignes et rayures, taches et bosses) pour lesquels les dispositions applicables sous les conditions générales de contrat de SUNSTECH s'appliqueront.

Pour davantage d'informations allez à: www.sunstech.es

Vous pouvez aussi contacter:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2004/108/EC) - EMC
Directive (2006/95/EC) - LVD
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-1:2005
EN 62209-2:2010
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-34 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.8.1
EN 55022:2010/AC:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010
IEC 62321:2013

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **Téléphone portable**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle n° : **CEL10**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 24 Août 2015

Directeur général
(Fonction)

1.Segurança e considerações 89
2.Botões, aspeto do telefone e ilustração de ícones.. 91
3.Introdução à utilização 94
4.Introduzir texto 96
5.Função básica 97
6.Menu de funções 99
6.1 Lista de contactos 99
6.2 Mensagens 99
6.3 Centro telefónico 100
6.3.1Histórico de chamadas 100
6.3.2Definições avançadas 101
6.4 Alarme 101
6.5 Rádio FM 101
6.6 Calendário 102
6.7I Calculadora 102
6.8 Multimédia 102
6.8.1 Leitor de Vídeo 102
6.8.2 Leitor automático 102
6.8.3 Gravador de som 103
6.9 Definições 103
6.9.2 Perfil 104
6.9.3 Configuração SOS 105

6.9.4 Definições de segurança 105
6.9.5 Restaurar a configuração..... 105
7. Ouras funções..... 105
8. Resolução de problemas 105

1.Segurança e atenção

A fim de usar o seu telemóvel de forma segura e eficaz, leia as mensagens antes de usá-lo:

- Tenha cuidado quando estiver próximo de uma instalação química, uma gasolineira, uma zona de fermentação e outros fatores de explosão. O telemóvel envia sinais de radiofrequência mesmo estando em standby. Portanto, apague-o.
- Não utilize o telemóvel enquanto conduz. Se tiver de o fazer, estacione o carro e responda à chamada.
- Não utilize o telemóvel no hospital para não perturbar o funcionamento dos equipamentos médicos, tais como pacemaker, aparelhos auditivos, etc. Deve respeitar as normas pertinentes antes de usá-lo.
- Apague o telemóvel antes de o avião descolar para não perturbar o voo. É perigoso e ilegal utilizar o telemóvel enquanto está a bordo.
- Coloque o telemóvel e todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Acessórios e bateria: Utilize o acessório específico e a bateria da nossa empresa. Se não o fizer, o telemóvel ficará destruído

e será perigoso. Não faça curto-circuito, nem parta ou adapte a bateria. Se detetar que o telemóvel tem uma temperatura demasiado alta, está descolorido, diferente, inchado, goteja ou qualquer outro fenómeno, deixe de usá-lo e mude a bateria imediatamente para que não afete a segurança. Deixe a bateria velha nos pontos de reciclagem para este efeito.

- Sem bateria não há carregamento. Quando retirar a bateria apague o telemóvel para não destruir as propriedades do mesmo.
- O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.
- Evite usar o telemóvel a uma temperatura demasiado alta ou demasiado baixa.
- Não lance, não deixe cair nem golpeie o telemóvel para não destruir o interior ou o exterior do mesmo.
- Serviço autorizado: Deixe que seja um profissional a instalar e fazer a manutenção do telemóvel. Não desmonte o telemóvel.
- A unidade de contagem da radiação standard é chamada SAR. Segundo a norma internacional, o limite de SAR é de 2 W/kg. A SAR deste telefone é de 0,482 W/kg. Cumpre o critério de estado GB 21288-2007.

2.Instruções sobre premir as teclas, aparência e ícones

Instruções sobre os ícones	
	Tecla de função direita. Entre na lista de contactos Volte à interface superior
	Tecla de função esquerda Entre no menu ou faça a ação do botão “Enter”
	Tecla de chamada. Fazer e responder chamadas
	Terminar chamada. Mantenha o botão premido para desligar/ligar.
	SOS
	Tecla de iluminação

Aspeto:

Instruções sobre o ícone: (o ícone apenas serve como referência. Se mudar, não informaremos.)

Na parte frontal do ecrã aparecerá o seguinte ícone que mostra o estado do telefone. E o ícone mudará em função dos diversos países e do fornecedor de serviços.

Ícone de ecrã

Força de Sinal Chamada perdida Toque

Toque + vibração Auscultadores ligados Vibração

Alarme Silêncio Nível de bateria Roaming

Mensagem nova Falta o cartão SIM

Carregador ligado Erro no cartão SIM

Carregador desligado Só chamadas de emerg

Auscultadores ligados Bloqueio de teclas

Auricular desligado Bloqueio

Mãos-livres ligado Mensagem nova

Mãos-livres desligado Erro

Chamada recebida Quente Efetuar chamada

Pergunta Chamada perdida OK

Terminar chamada Nível de bateria baixo

Espera Em carregamento Silêncio

Procura

3.Introdução ao utilizador

Informação do cartão SIM

Ao aceder irá receber um cartão SIM que conterá informações como o seu número PIN e opções de serviço disponíveis.

Instalar e retirar o cartão SIM

1) Desligar o telefone. Retirar a tampa da bateria e descarregar outra fonte elétrica. (se o telefone estiver ligado, prima e mantenha premido o botão on/off)

6）Introduza o cartão SIM como mapa índice (assegure-se de que o ponto metálico está virado para o telefone).

7）Quando precisar retirar o cartão SIM, desligue o telefone e retire a bateria.

Instalar o cartão de memória T-FLASH

A T-Flash atua como armazenamento do telefone: A primeira vez que introduzir a T-Flash é melhor configurar o leitor de música, de vídeo e o gravador de voz como cartão de armazenamento.

Ligação USB ao computador e porta de entrada. Depois de fazer a ligação, o T-Flash pode atuar como UDisk. O utilizador pode copiar e editar o cartão. Cópia de MP3 para “A minha música”, cópia de Imagem para “Imagens” ou “Fotos”, cópia de ebooks

para “Ebook”.

A utilização do T-Flash: Antes de colocar em funcionamento deve desligar o telefonar, retirar o carregador e a bateria.
Introduza a T-Flash na ranhura para cartões como mapa índice.
Atenção: O ponto metálico deve estar para baixo.

Utilização do carregador e da bateria

- Uso da bateria

Este telefone também tinha bateria de ião-lítio. Depois de usar pela primeira vez pode voltar a usá-lo depois de o carregar durante 4 horas para assegurar o melhor estado da bateria.

7）Ao remover proceda como se segue, A: Retire a capa B da bateria: Retire a bateria

8）Ao instalar proceda como se segue. A: Os pontos metálicos devem estar uns frente aos outros e, seguidamente, empurre a bateria para baixo até encaixar.

9）Quando a bateria está fraca, é exibido e ouve-se um sinal de aviso.

- Em carregamento

1）Ligue a bateria à fonte elétrica.

2） se apresentado brevemente quando o carregador estiver ligado ao telefone.

3）O indicador de carga da bateria ficará aceso enquanto

carrega.

4） aparece quando a carga está completa.

Aviso:

Ao carregar deve estar entre 0℃～40℃.Use apenas baterias, carregador e acessórios aprovados para este modelo em particular. A ligação de outros acessórios pode ser perigosa e invalidar o tipo de aprovação e a garantia do telefone.

Link para a internet

Fixe o cartão SIM, o telemóvel pode pesquisar internet automaticamente. Uma vez que estiver OK, aparecerá o nome do operador de serviço. Se o telefone estiver em stand by, pode marcar e atender.

4.Introduzir texto

Introduzir texto com ABC inteligente

O dicionário irá sugerir palavras com base nas teclas que pressionou.

Por exemplo: Para escrever a palavra “Olá”, utilize as teclas de direção para ver as palavras sugeridas. Pode apagá-la com a tecla variável da direita.

Introduzir números:

Entre o número livre disponível de 0 a 9.

Botão especial:

Prima # para uma lista de carateres especiais. Selecione o caractere desejado e prima **OK** para o introduzir.

Prima * para alternar entre frase, caixa alta, caixa baixa e números.

5. Função básica

Fazer e receber chamadas

Chamar

Quando for visível o sinal do fornecedor de rede pode telefone e receber chamadas.

5）Quando o telefone estiver em stand-by, introduza qualquer tecla numérica e prima . Uma vez recebida aparecerá no ecrã a informação sobre a chamada.

6）Introduza o número de telefone, incluindo o código de área. Apagar com **Eliminar**.

Marcar um número internacional

7) Ao fazer chamadas internacionais prima + e números.

8) No modo stand-by prima e mantenha pressionado * e em seguida aparecerá +.

9) Marcar com

Atenção: Algumas linhas de internet não suportam as chamadas internacionais com +.

Fazer uma chamada a partir da lista de contactos

1. No modo stand-by abra a lista de contactos.
2. Use as teclas das setas para navegar pela lista de contactos ou faça uma pesquisa rápida pressionando a tecla correspondente à letra do nome.
3. Pressione para marcar.

Marcar chamada recente

1) Prima e visualizará uma lista de chamadas recentes.
2) Navegue até ao número disponível e prima .

SOS

Se estiver na área de Internet pode fazer uma chamada SOS.

Receber chamadas

1. Quando ouvir as chamadas entrantes ouvirá a campainha ou a vibração,
2. Pressione para atender.
3. Prima para terminar a chamada.

6.Menu de funções

6.1 Lista de contactos

Para adicionar um contacto novo: pressione a opção para o submenu, introduza o nome do contacto e o número e guarde.

Pode enviar SMS ao contacto.

6.2 Mensagens

- **Escrever uma mensagem (mensagem de texto)**

1. Prima **Menu**, rode para baixo e prima **OK**. (Pode acrescentar um modelo, um número, um nome, etc.)

2. Selecione **escrever mensagem** e prima **OK**.

3. Escreva a mensagem e prima **Concluído**.

4. Pode introduzir diretamente o número na caixa de edição e/ou enviar.

- **Caixa de correio (mensagens recebidas)**

Ao receber novas SMS, o telefone irá tocar. As mensagens perdidas serão exibidas no ecrã. De seguida prima *Centro de Mensagens→Caixa de Correio→Opções*. Pode responder, apagar, editar, **encaminhar**, copiar, eliminar todas, copiar todas, mover todas, etc.

- Rascunhos

Se editar uma mensagem, mas não a enviar, pode guardá-la.

- **Caixa de saída**

As mensagens enviadas foram guardadas na *Bandeja de saída*.

- **Enviar mensagens**

Verificar enviar SMS.

Todas as mensagens enviadas serão guardadas em *mensagens enviadas*.

- **Modelos de SMS**

Para introduzir um *modelo* prima *Opções* e poderá editar, mover mensagens ou criar novas mensagens para o modelo.

- **Configuração de SMS**

1) Pode comprovar o estado da memória do SIM e o telefone

2) Pode ativar ou desativar a opção Guardar mensagem enviada

6.3 Centro telefónico

6.3.1 Histórico de chamadas

As chamadas perdidas, realizadas e recebidas são guardadas num registo de chamadas combinado. Em caso de múltiplas chamadas relacionadas com o mesmo número apenas se guardará a mais recente. Pode apagar o registo de chamadas.

Configurações de chamada

- **Definições avançadas**

13) Lista negra

Rejeitar número: pode selecionar ligado/desligado

Números na lista negra: Pode colocar 20 números na lista negra, ao selecionar rejeitar número, quando estes números lhe ligam não irá receber a chamada; não incomodar.

14) Gravador automático de chamadas: selecione ligado/desligado

15) Marcação automática: selecione ligado/desligado

16) Visualizar a hora de chamada: selecione ligado/desligado

17) Lembrar hora de chamada: Desativado/simples/periódico

18) Modo de resposta: Qualquer tecla/resposta automática em modo auriculares

6.4 Alarme

Pode definir até 5 alarmes em horas diferentes.

Definir hora, tipo, etc.

6.5 Rádio FM

Entre em rádio FM, prima os números "**4**" e "**6**" para ajustar, escolha a frequência que preferir e prima "**5**" para ligar/desligar e continuar a ouvir rádio.

6.6 Calendário

Entre no submenu de opções:

Pode saltar as datas, ir até Ver hoje, Ver semana e outras operações.

6.7 Calculadora

Faça cálculos utilizando as teclas numéricas para introduzir números, prima o lado esquerdo do símbolo de operação ("+,-,×,÷"), prima o "=" que exibe os resultados.

Entrada 1+2=3, métodos de funcionamento: primeiro introduza a tecla numérica “1”, em seguida, utilize as teclas de navegação para selecionar o sinal +, logo introduza a tecla numérica “2”, com a opção do sinal “=”, prima tecla variável da esquerda para calcular o resultado “3”.

6.8 Multimédia

6.8.1 Leitor de Vídeo

Este leitor pode reproduzir vídeo a partir do seu cartão Micro SD.

Nota: Os formatos de áudio devem ser apenas AVI

6.8.2 Leitor automático

Este leitor pode reproduzir música a partir do seu cartão Micro SD.

Nota: Os formatos áudio devem ser apenas MP3 ou WAV.

6.8.3 Gravador de som

Pode usar como gravador de som

6.9 Definições

6.9.1 Definições do telefone

- **Hora e data**

Definir hora e data: introduza a hora, mês, ano e prima *guardar*.

- **Ligar/desligar programados**

Configuração da hora para ligar/desligar

- **Idioma**

Selecione o idioma e prima *OK*.

- **Pref. método de entrada**

Selecione o método de introdução e prima *OK*.

- **Ecrã**

Fundo-----Configure o fundo

Luz de fundo LCD -ajuste do brilho e da hora (segundos)

- **Modo de voo**

Pode escolher modo normal ou modo de voo

6.9.2 Perfil

Pode selecionar General/Silencioso/Reuniões / Auriculares/Exteriores

6.9.3 Configuração SOS

1 estado: selecione ligado para abrir SOS.

2. Números de familiares: Configuração 5 número SOS em números de familiares, e guarde-os.

3. SMS SOS ligado/desligado.

Selecione SMS SOS ligado e poderá também enviar SMS para esses 5 números.

8. SOS SMS: Edite a informação de SOS e guarde.

9. Tom de aviso

Selecione o ligar/apagar do tom de aviso SOS

Atenção: Deve abrir esta função caso pretenda utilizá-la. Ao deslizar abrirá o botão vermelho de SOS e irá ligar para os 5 números, um a um, ao mesmo tempo que envia um SMS para os mesmos.

6.9.4 Definições de segurança

1) Segurança do telefone: Bloqueio do telefone, pode estabelecer uma palavra-passe para bloquear o telefone ou

mudar a palavra-passe

3) Bloqueio automático do ecrã: pode selecionar Desativar, o que significa que o ecrã nunca se bloqueará, ou pode selecionar entre 15 seg/30 seg/1 min/5 min

6.9.5 Restaurar a configuração

Introduzir palavra-passe do telefone:

A palavra-passe por defeito é "0000"; em seguida, restaurará a configuração, de modo que as operações anteriores, como as imagens, serão eliminadas.

7. Outras funções

7.1 Lanterna

Tanto se o telefone estiver aceso como apagado pode abrir a iluminação premindo a tecla. Quando premir a tecla acende-se a iluminação. Quando prima a tecla a iluminação apaga-se.

8. Resolução de problemas

Para evitar um serviço desnecessário e poupar tempo e dinheiro com os problemas de funcionamento do telefone, realize o seguinte autoexame.

1. O telemóvel está ligado e pede o "código PIN"

Verifique que o código PIN está ativado.

Deve entrar para introduzir o código PIN do cartão SIM. Também pode desativar a função de verificação do código PIN:

2. Abra o telefone para que solicite “Inserir cartão SIM”

Verifique se o cartão SIM está colocado no local.

3. O telemóvel está ligado e aparece “Introduza o código de bloqueio do telefone”

Ajuste o bloqueio do telefone.

Deve introduzir uma palavra-passe aleatória para desbloquear.

4. Não há rede

Pode estar numa área de cobertura da rede GSM/DCS

5. Não há som ao premir a tecla

Verifique o modo Silêncio

Verifique o modo menu

6. Sem alarme

Verifique o modo Silêncio

7. Não pode realizar chamadas

As opções de chamada podem estar mal configuradas. Verifique que não há restrições no menu de chamadas.

8. Não consegue receber chamadas

Pode configurar opções de eliminação de chamadas. Verifique que não há restrições no menu de chamadas.

9. Error ao enviar uma mensagem

Verifique a opção de mensagens

Os elementos prejudiciais deste telefone da Unitone

Componente	Elementos prejudiciais					
	Pb）	（Hg）	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
(VPS	╳	○	○	○	○	○
Bateria	╳	○	○	○	○	○
Acessório	╳	○	○	○	○	○

○：O nível dos elementos prejudiciais está abaixo da norma SJ/T11363-2006.

╳：Um dos elementos estará acima da norma SJ/T11363-2006.

Atenção!

A razão para "╳": Não há outra tecnologia ou acessório disponível.

: Este sinal está disponível para produtos eletrónicos chineses, o n.º no sinal

equivale ao termo do serviço ambiental deste produto.

Fabricado em China

CARTÃO DE GARANTIA

GARANTIA EUROPEIA

9. Geral

A presente garantia outorga-se sem prejuízo e além dos direitos reconhecidos ao consumidor face ao vendedor pelo Decreto-lei espanhol 1/2007 de 16 de novembro pelo qual se aprova o texto atualizado da Lei Geral para a Defesa de Consumidores e Utilizadores (a "LCU") e demais legislação complementar. Portanto, não se excluem, nem limitam os direitos legais reconhecidos ao consumidor em virtude da legislação autónoma, nacional ou europeia aplicável.

A presente garantia será válida em todos os Estados-membros da União Europeia com as limitações que correspondam legalmente no país em que se pretendam exercer em conformidade com a sua normativa de aplicação.

Sem prejuízo do anterior, a SUNSTECH respeitará os direitos e limitações em matéria de garantia de produto que

correspondam legalmente em cada um dos estados enumerados no Anexo em conformidade com a sua normativa de aplicação para qualquer produto desde que o mesmo seja destinado ao mercado da UE e fora adquirido e usado por um consumidor ou utilizador dentro do EEE.

10. Garantia Legal

Este produto SUNSTECH tem garantia por um prazo de dois (2) anos a partir da data de entrega e/ou compra. Durante este prazo, a SUNSTECH responderá pelas faltas de conformidade do produto com o contrato de acordo com o disposto na LCU, o que dará direito ao consumidor a solicitar a reparação ou substituição do produto, salvo que uma destas duas opções seja objetivamente impossível ou desproporcionada.

Neste sentido, considerar-se-á desproporcionada a forma de saneamento, ou seja, a reparação ou substituição, quando esta imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis. Para determinar isto, ter-se-á em conta o seguinte: (i) o valor do produto se não houver falta de conformidade; (ii) a relevância da falta de conformidade; e (iii) se a forma de saneamento alternativa se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o consumidor e

utilizador.

Para determinar se os custos não forem razoáveis, os gastos correspondentes a uma forma de saneamento devem ser, também, consideravelmente mais elevados que os gastos correspondentes à outra forma de saneamento.

Adicionalmente, o consumidor poderá optar entre solicitar a descida do preço ou a resolução do contrato, quando não puder exigir a reparação ou a substituição e nos casos em que estas não se tivessem levado a cabo em prazo razoável ou se maiores inconvenientes para o consumidor e utilizador. Não obstante, a resolução não procederá quando a falta de conformidade for de escassa importância.

Tanto a reparação como a substituição do produto como consequência da falta de conformidade do produto serão gratuitas para o consumidor e utilizador, incluindo mão-de-obra e materiais.

Em todo o caso, as reparações em garantia devem ser efetuadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados.

11. Condições para o exercício da Garantia

Para exercer tanto a garantia legal como a garantia comercial, é indispensável apresentar justificação

documental que comprove a data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, talão de compra, guia de entrega ou cartão de garantia selada e fechada. Não serão aceites os documentos que tiverem sido manipulados ou falsificados.

O consumidor deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da SUNSTECH acedendo à página web na secção suporte, onde será informado do processo a seguir. Nesse momento, o consumidor deverá proporcionar uma descrição clara da avaria ou da falta de conformidade do produto com o contrato.

Em todo o caso, as reparações em garantia deverão ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados para que a SUNSTECH responda pela garantia legal e/ou a garantia comercial.

12. Exclusões

A garantia não prevê, nem inclui as revisões periódicas, de manutenção ou a instalação do produto.

Além disso, não poderá entender-se que existe falta de conformidade do produto com o contrato e, portanto, este

não estará coberto nem pela garantia legal, nem pela comercial quando:

- a falta de conformidade corresponda a uma discrepância com as normas de segurança ou técnicas locais ou nacionais de um país diferente do qual originalmente foi desenhado e produzido;
- esse produto ou qualquer um dos seus identificativos (número de série, etc.) tiverem sido, total ou parcialmente, abertos, montados, desmontados, manipulados e/ou reparados por pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica Oficial ou distribuidores autorizados da SUNSTECH
- a falta de conformidade seja consequência de uma instalação incorreta (salvo que a instalação tenha sido realizada pelo vendedor autorizado da SUNSTECH ou sob a sua responsabilidade, ou pelo consumidor seguindo as instruções de instalação da SUNSTECH) ou de um uso abusivo ou indevido do produto, incluindo-se, a título enunciativo e não limitativo, um uso que não se ajuste às finalidades normais do produto ou que não esteja de acordo com as instruções de uso e manutenção definidas pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade tenha sido causada por um vírus informático, uma ação ou uma manipulação de

palavras-passe, uma instalação, manipulação ou reinstalação de software, etc.;

- a falta de conformidade se deva ao uso de acessórios, carregadores ou consumíveis que não sejam originais da SUNSTECH e desenhados para o produto;
- a falta de conformidade se deva ao uso de qualquer software ou aplicação de terceiros que modifique, altere ou adapte o software aprovado e/ou incluído no produto pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade seja consequência da descarga ou do uso de serviços multimédia de terceiros e/ou conteúdos de terceiros disponíveis ou acessíveis através do produto;
- se produzam danos em ou pela bateria cuja causa seja uma sobrecarga da mesma;
- haja rutura de qualquer dos selos da caixa ou células da bateria, ou, indícios evidentes de manipulação nos mesmos; e/ou
- os danos que se produzissem no produto fossem causados por qualquer causa de força maior ou caso fortuito, em especial, por raios, água, fogo, aplicação da voltagem incorreto, ventilação incorreta ou qualquer outra causa não atribuível ao fabrico e desenho do mesmo.

A SUNSTECH não será responsável, sob nenhum conceito, pela perda de quaisquer dados armazenados no produto. O consumidor será responsável pelas cópias de segurança e a proteção dos seus dados face a perdas, danos e destruição dos mesmos.

Nenhuma das garantias aqui reunidas cobre a substituição de peças, devido ao desgaste ou rutura de mecanismos, borrachas, caixas e/ou plásticos, assim como os danos estéticos, devidos ao uso normal do produto, para efeitos esclarecedores, o ecrã perde o brilho com o uso do próprio produto. Do mesmo modo, as garantias não cobrem qualquer tipo de dano produzido durante o transporte do produto (incluindo, a título enunciativo e não limitativo, danos estéticos, golpes, riscos, arranhões, manchas, amolgadelas, etc.), em cujo caso serão aplicáveis as disposições reunidas nas condições gerais de contratação da SUNSTECH que sejam aplicáveis.

Para mais informação visite www.sunstech.es

Também pode entrar em contacto com:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2004/108/EC) - EMC
Directiva (2006/95/EC) - LVD
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50360:2001/A1:2012
EN 62209-1:2005
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-34 V1.4.1
EN 300 328 V1.8.1
EN 61000-3-2:2014
EN 55024:2010
IEC 62321:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 55022:2010/AC:2011
EN 61000-3-3:2013

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **Telefone móvel**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **CEL10**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

_____
(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 25 - Agosto - 2015

Diretor-Geral
(Cargo)

RoHS